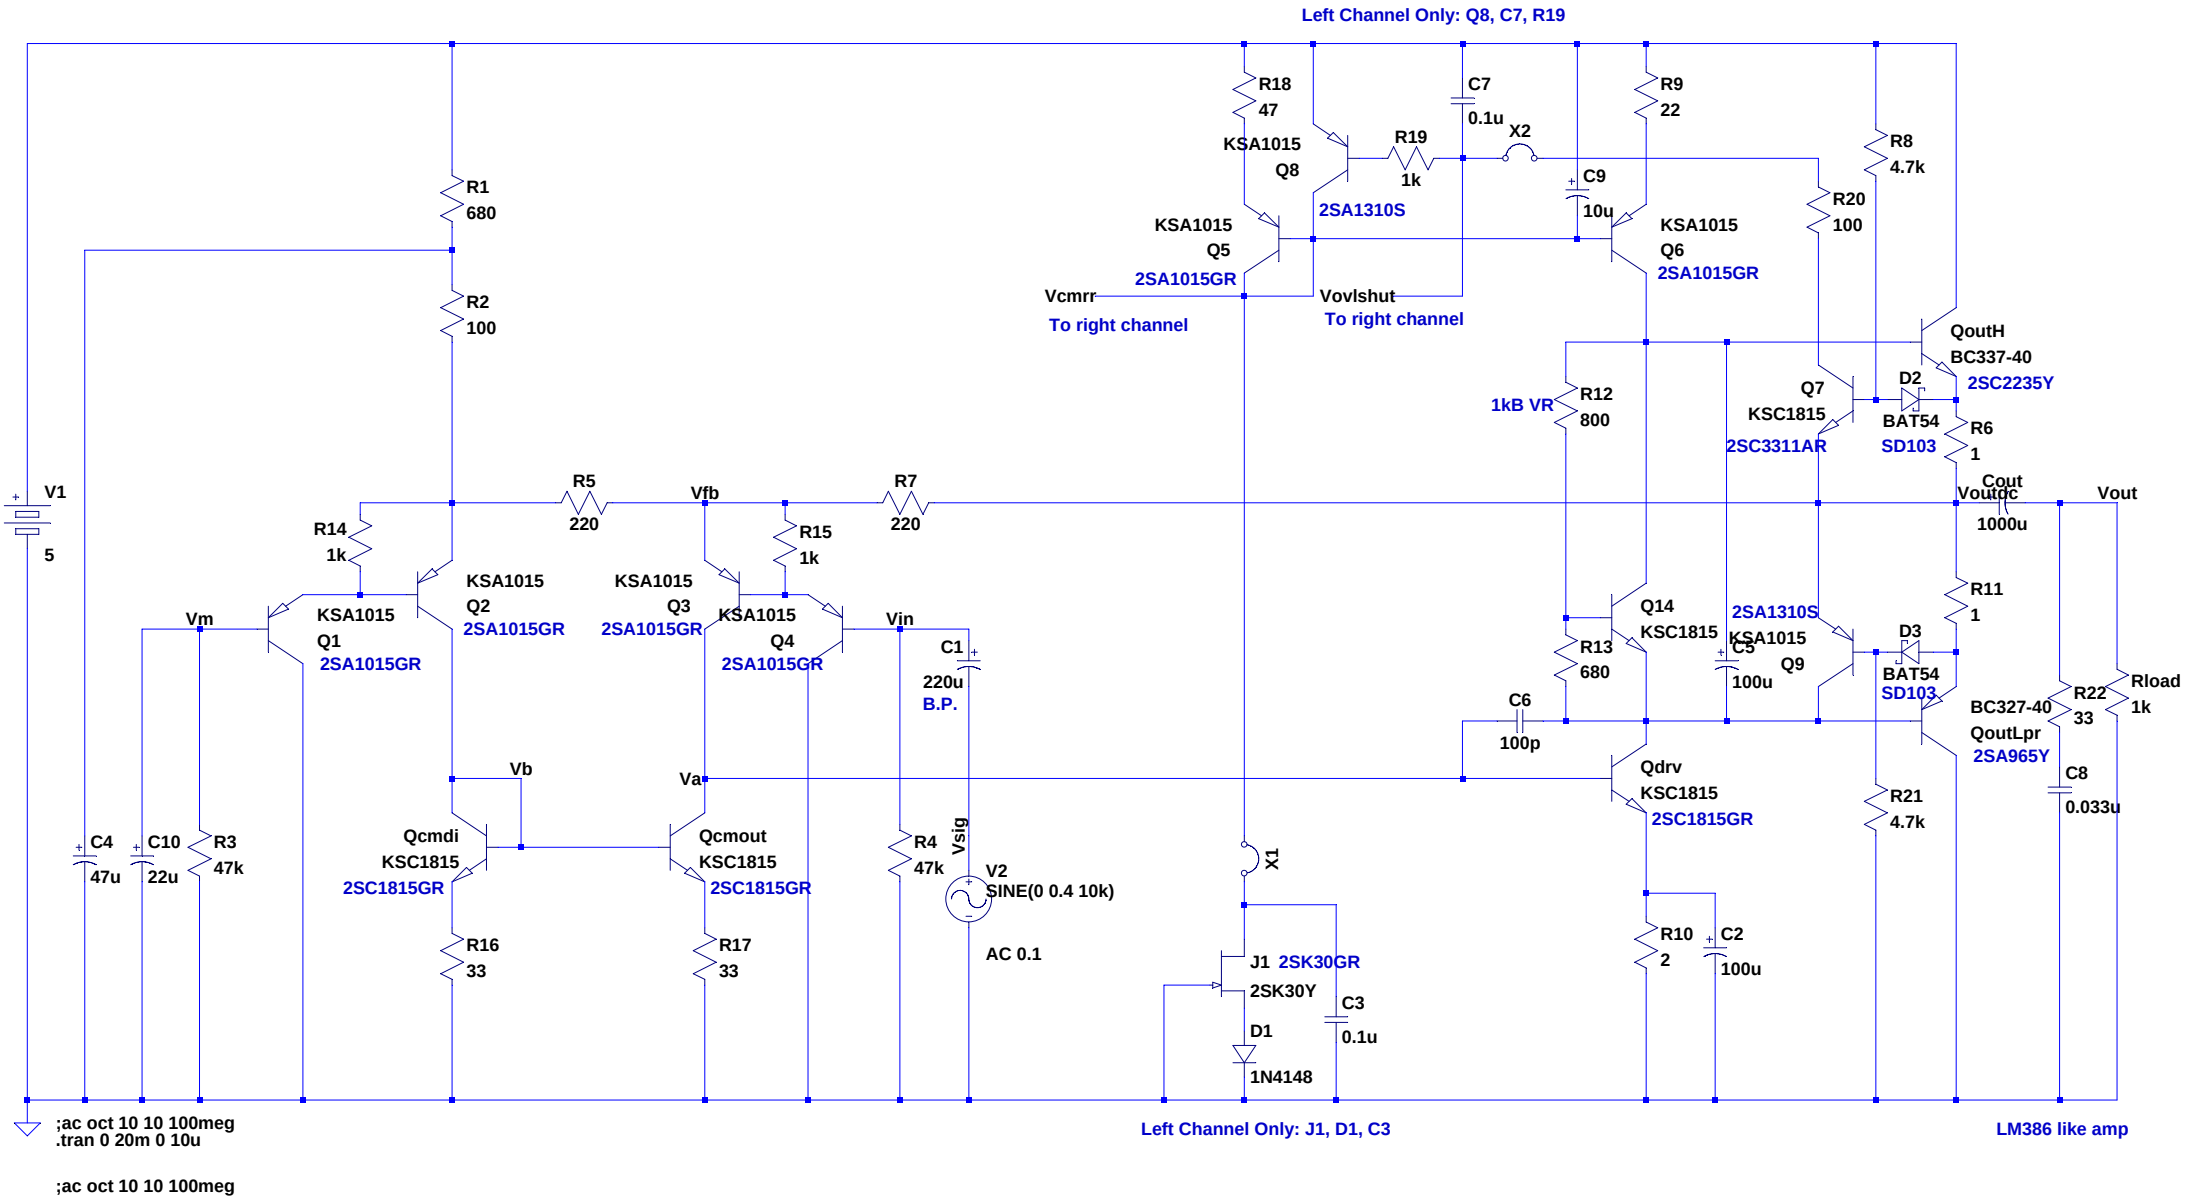

--- D:\bsch\LM386\LM386HeadPhoneAmpBuild.asc ---