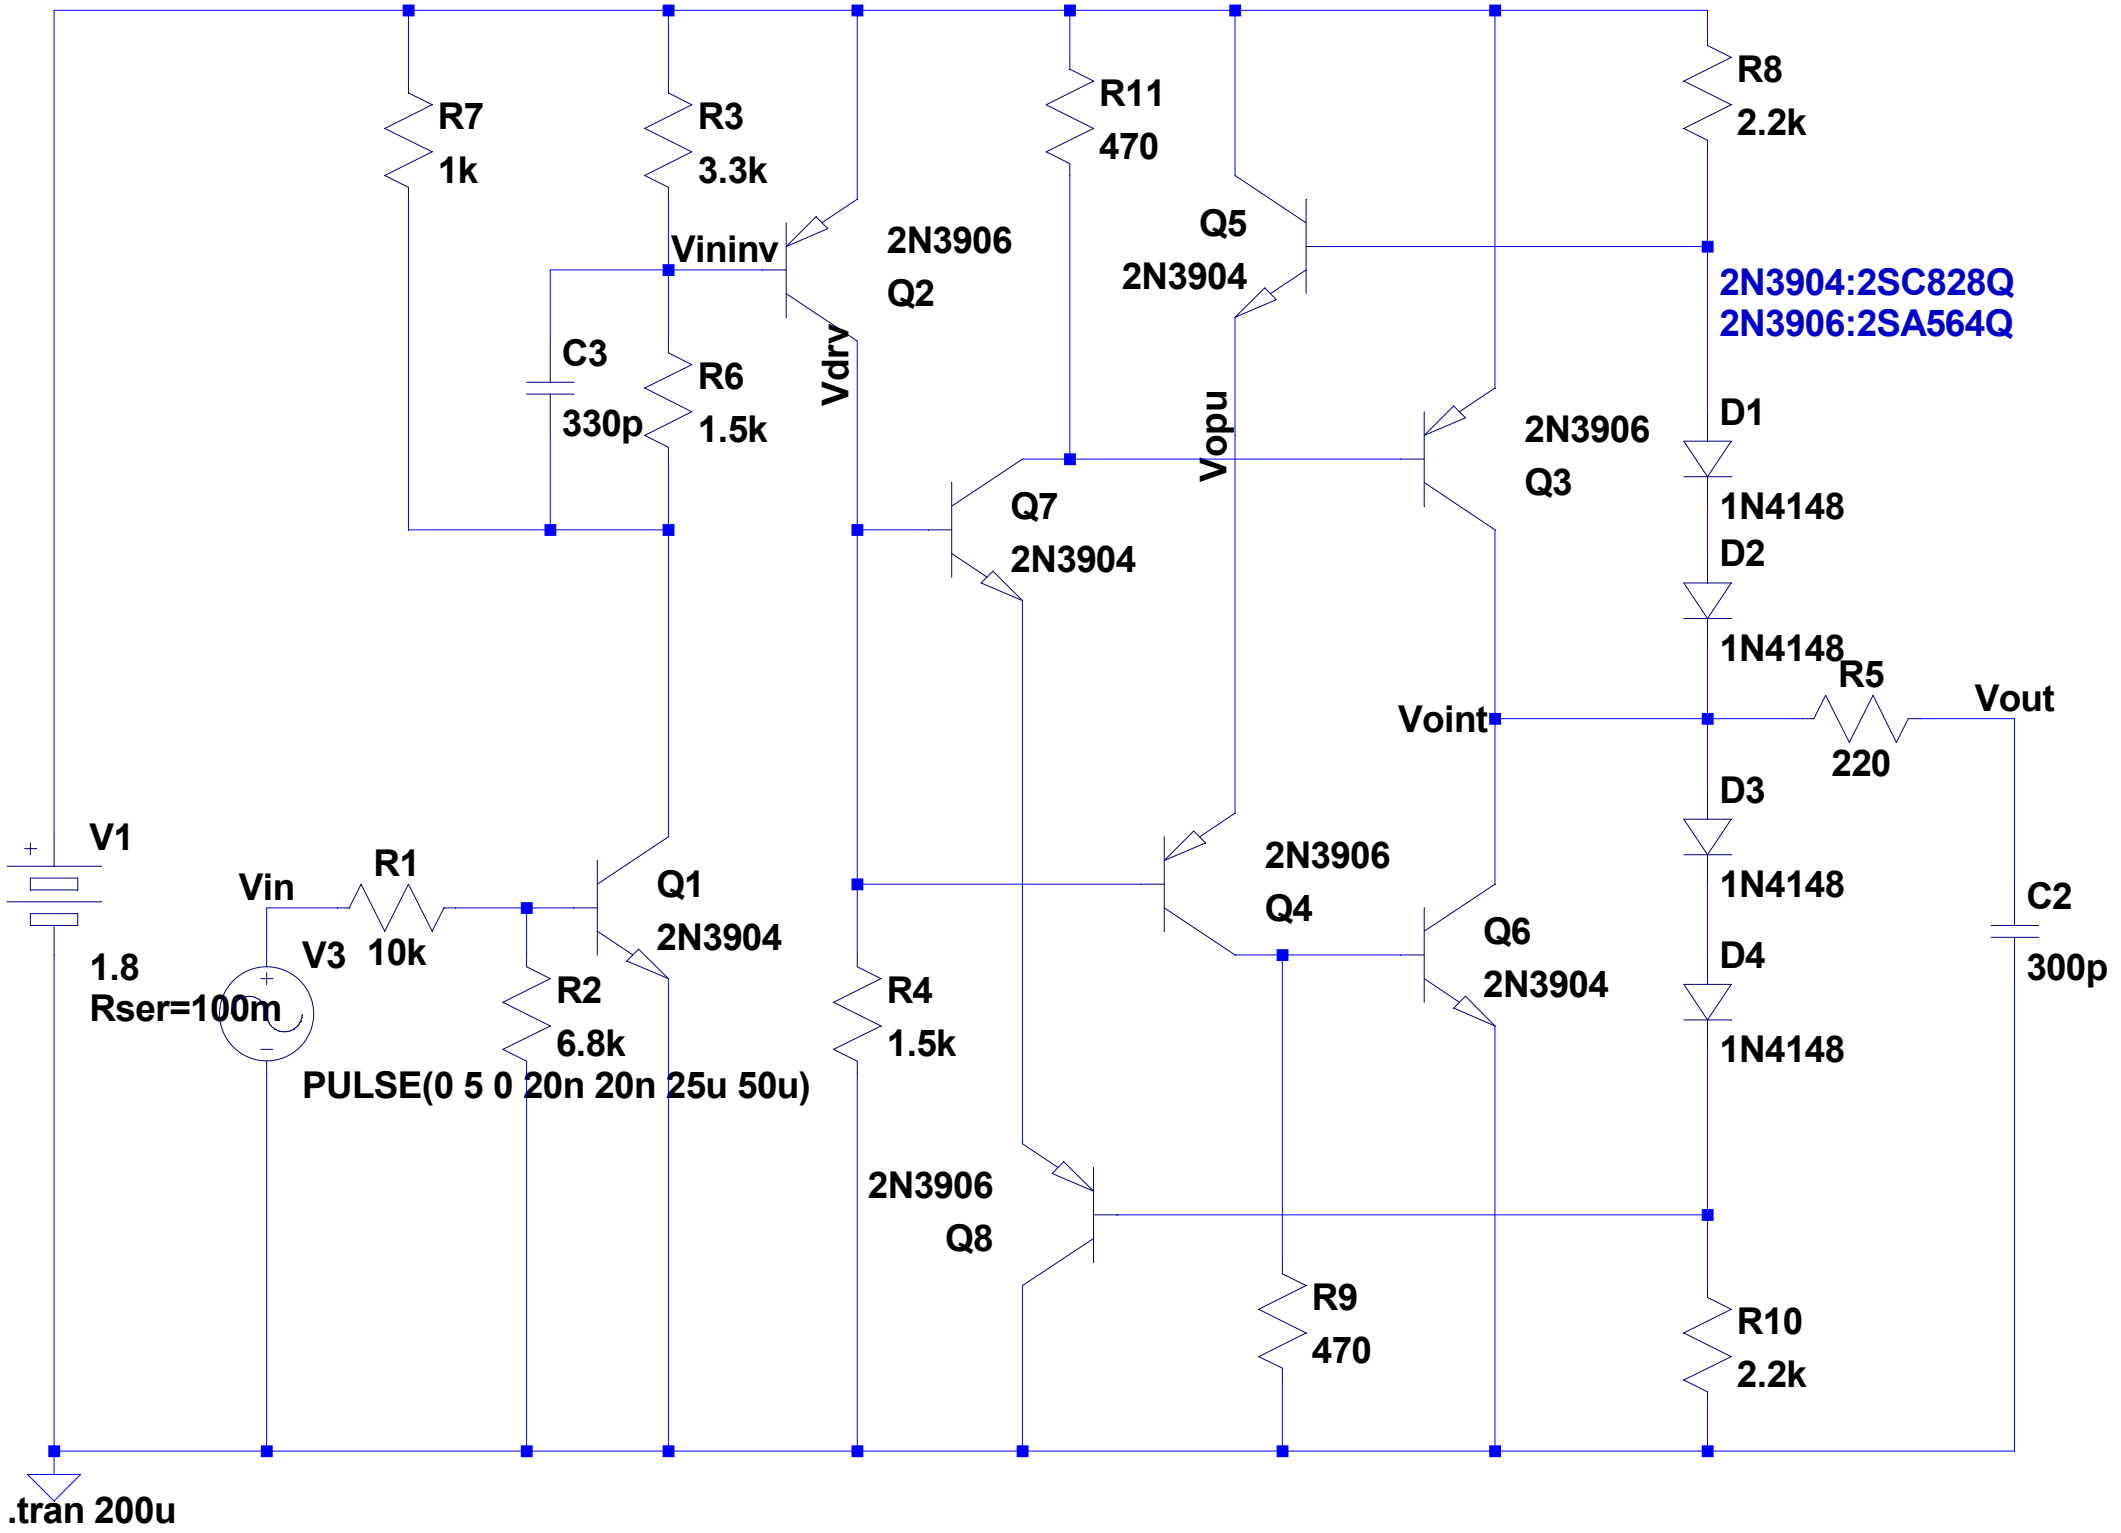

--- D:\bsch\1R8Vto5VSerial\SerialLevelConv1R8Build.asc ---